

Сверхмощный профессиональный Блендер

Руководство по эксплуатации и гарантия



Профессиональный блендер
Модель: YL1108A

ВНИМАНИЕ

1. Этот прибор предназначен только для внутреннего домашнего использования.
2. Этот прибор не должен использоваться детьми. Держите прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
3. Дети не должны играть с прибором.
4. Приборы могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний если им предоставили, надзор или инструкции относительно безопасного использования устройства и если они понимают связанные с этим опасности.
5. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем его, сервисным агентом или специалистами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
6. Следует соблюдать осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, очищения чаши и во время чистки.
7. Отключите прибор и отсоедините его от источника питания, прежде чем менять аксессуары или приближаться к движущимся частям.
8. Будьте осторожны наливая в блендер горячую жидкость, так как она может быть вытолкнута из прибора из-за внезапного испарения.
9. Этот прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве, а также его можно использовать:
 - в магазинах (персонал кухонных зон), офисах и других рабочих помещениях;
 - в загородных домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и других жилых помещениях;

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым использованием вашего прибора: производитель не несет никакой ответственности в случае любого использования, которое не соответствует инструкциям.

Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте. Дети не должны играть с прибором. Приборы могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если им предоставили надзор или инструкции относительно безопасного использования устройства и если они понимают связанные с этим опасности. Прибор предназначен для работы только с переменным током. Убедитесь, что напряжение питания, указанное на паспортной табличке прибора, соответствует напряжению питания вашей электрической сети. Любая ошибка подключения приведет к аннулированию гарантии.

Ваш прибор предназначен только для домашнего кулинарного применения, в помещении и под наблюдением. Производитель не несет никакой ответственности, и гарантия не распространяется на любое коммерческое использование, ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций. Обязательно отсоединяйте прибор от сети, если вы должны оставить его без присмотра, перед установкой или снятием аксессуаров или перед чисткой. Никогда не тяните за шнур питания, чтобы отключить прибор.

- *Не используйте прибор, если он поврежден, не работает должным образом, поврежден шнур питания или вилка. Для обеспечения безопасности эти детали должны быть заменены в авторизованном сервисном центре.*
- *Любое техническое обслуживание, кроме обычной чистки и обслуживания, должно выполняться уполномоченным сервисным центром.*
- *Не погружайте прибор, шнур или вилку в жидкость.*
- *Шнур питания должен храниться в недоступном для детей месте и не должен находиться вблизи или в контакте с горячими частями прибора, источниками тепла или острыми предметами.*
- *В целях собственной безопасности используйте только аксессуары и запасные части, предназначенные для вашего устройства и продаваемые в утвержденном сервисном центре.*
- *Лезвия очень острые: обращайтесь с ними осторожно, чтобы избежать травм при опорожнении кувшина, сборке / разборке лезвий и чистке.*


Никогда не используйте блендер без ингредиентов или только с твердыми ингредиентами. Никогда не наливайте в кувшин жидкости, температура которых превышает 80°C, и никогда не превышайте рекомендуемый максимальный уровень.

- **Всегда используйте блендер с крышкой (A2).**
- **Никогда не снимайте крышку (A2) и /или кувшин блендера (A3), пока прибор не остановится.**
- **Никогда не кладите пальцы или любые другие предметы в кувшин блендера, когда прибор работает.**
- **Не используйте кувшин в качестве контейнера для заморозки, приготовления пищи или стерилизации и т.д.**
- **Не ставьте кувшин в микроволновую печь.**
- **Не используйте прибор более 3 минут непрерывно.**
- **Поместите прибор на устойчивую, термостойкую, чистую и сухую рабочую поверхность.**
- **Не допускайте, чтобы длинные волосы, шарфы, галстуки и т.д. висели над кувшином блендера во время работы прибора.**
- **Никогда не используйте этот прибор для смешивания или перемешивания продуктов, кроме пищевых ингредиентов.**
- **Для вашей безопасности данное устройство соответствует действующим стандартам и правилам:**

Описание продукта

A1 Мерный стакан
A2 Крышка кувшина
A3 Кувшин блендера
A4 Режущее лезвие

A5 Фиксирующее кольцо
A6 Гнездо для привода
B Сброс/Перезагрузка
C Моторный блок

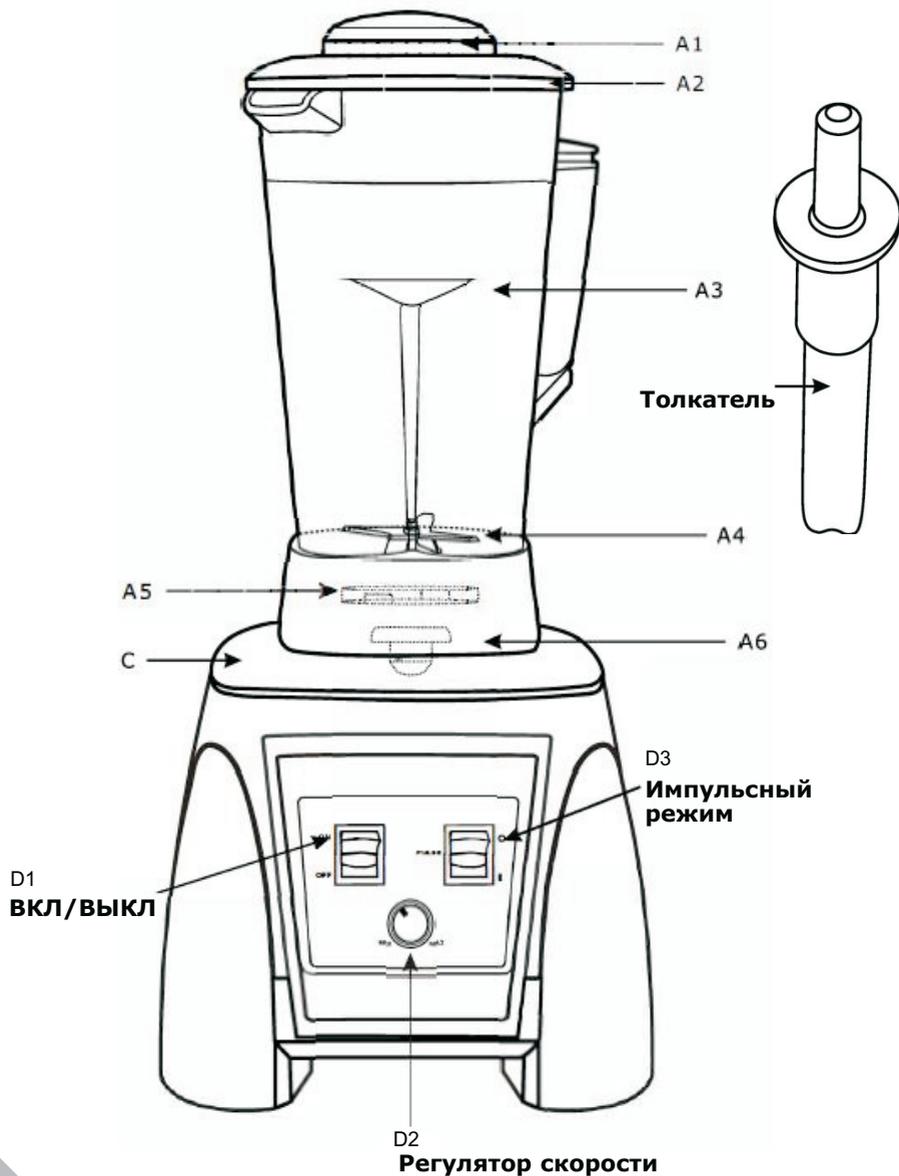

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА



Режим "Импульс":

Использование последовательности импульсов дает более точный контроль над степенью смешивания для тщательного приготовления. В этом положении прибор запускается непосредственно на максимальной скорости. Он останавливается, как только вы отпускаете кнопку.



ВКЛ/ВЫКЛ РЕЖИМЫ:

Нажмите, чтобы включить
Нажмите ещё раз, чтобы остановить.



Регулировка скорости:

10 скоростей, от медленной до высокой скорости.

При перемешивании очень жестких продуктов (например, моркови) максимальное время не должно превышать более 2-х минут.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Начните смешивание со скоростью «MIN» и постепенно переключайтесь в «MAX», чтобы избежать разлива.
2. Нажмите кнопку «Импульс» 2-3 раза или воспользуйтесь толкателем, чтобы облегчить работу прибора.
3. При смешивании напитков с пеной используйте скорость «Импульс» или «Низкая».
4. Добавьте немного воды при приготовлении смузи, чтобы сделать процесс смешивания более простым и быстрым.
5. Прибор способен смешивать ингредиенты в однородную форму в течение 30 секунд. Вы можете продлить время смешивания максимум до 2 мин.
6. Никогда не наполняйте кувшин ингредиентами выше указанной ограничительной полоски, чтобы избежать пролива или перегрузки (не перегружайте содержимое):
 - A) Прекратите использование прибора и добавьте дополнительные ингредиенты.
 - B) Когда смешивание будет окончено, снимите мерную чашку с крышки и добавьте ингредиенты в кувшин через отверстие для подачи. Не делайте этого при смешивании горячего содержимого.
 - C) Крепко держите крышку при снятии мерного стакана.
7. Для приготовления супа добавьте ингредиенты и перемешивайте их в течение 5-7 минут при настройке скорости 9 или 10. Будьте осторожны, наливая суп, так как он будет горячим.
8. Приготовление яблочно-грушевого сорбета: время приготовления 45 с.
Яблоки: 100 г;
Груши: 100 г;
Лед: 300г
9. Приготовление сока из морков и сельдерея: время приготовления 109 с.
Морковь: 100 г;
Сельдерей: 100 г;
Апельсин: 300 г;
Мед: подходящее количество.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Очистите все детали (A1-A4) теплой водой и жидкостью для мытья посуды, за исключением моторного блока (C), который никогда не следует погружать в воду или ставить под проточную воду (см. «Очистка»).
- **ВНИМАНИЕ:** лезвия очень острые; обращайтесь с ними осторожно при использовании или чистке прибора.
- Убедитесь, что вся упаковка была удалена перед началом работы с прибором.
- Прибор включится только в том случае, если блендер правильно установлен на моторном блоке
- Не пользуйтесь прибором, если крышка не установлена.
- **Обратите внимание, что при первых использованиях блендера может исходить специфический запах, это связано остатками масла на моторе.**

СОВЕТЫ

В зависимости от природы ингредиентов, вы можете использовать кувшин блендера для приготовления:

- * 1,5л для густых смесей
- * 1,25л для приготовления жидкости

Вы можете приготовить мелко смешанные супы, супы-пюре, тушеные фрукты, легкое тесто (блины, оладьи, тесто для йоркширского пудинга и т.д.), молочные коктейли, смузи, коктейли и т.д. Если ингредиенты прилипают к боковым сторонам кувшина, остановите прибор. Снимите кувшин блендера с моторного блока и протолкните пищу на лопасти с помощью шпателя и поставьте блендер обратно, чтобы продолжить приготовление.

Всегда наливайте жидкие ингредиенты в кувшин блендера, прежде чем добавлять твердые ингредиенты, не превышая максимального уровня.

Чтобы добавить ингредиенты во время смешивания, удалите наполнитель (а1) с крышки (а2) и добавьте ингредиенты через отверстие подачи.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите прибор и снимите кувшин блендера.
- Лезвия очень острые; обращайтесь с ними осторожно.
- Для чистки моторного блока © используйте влажную ткань. Тщательно высушите.
- Никогда не погружайте моторный блок (с) в воду или любую другую жидкость и не погружайте его под проточную воду.
- Для удобства очистки не забудьте вымыть съемные детали в теплой воде и с жидкостью для мытья посуды сразу же после использования.
- Кувшин блендера (а3) можно мыть в посудомоечной машине с помощью программы ECONOMY или QUICK WASH.

УТИЛИЗАЦИЯ



Утилизация прибора и его упаковочных материалов

Упаковка состоит исключительно из материалов, которые не представляют опасности для окружающей среды и поэтому могут быть утилизированы в соответствии с действующими в вашем регионе правилами по утилизации.

Для утилизации самого устройства, пожалуйста, свяжитесь с соответствующей местной службой утилизации вашего региона.

Электрические и электронные изделия с истекшим сроком эксплуатации. Ожидается, что ваше устройство будет работать долгие годы. Однако, когда придет время заменить его, не выбрасывайте его в мусорное ведро или на свалку, а доставьте в центр переработки отходов в своем городе (или в центр приема отходов, если это возможно).



УТИЛИЗАЦИЯ: Не выбрасывайте продукт как несортированные бытовые отходы. Собирать такие отходы необходимо отдельно для последующей их специальной обработки. Этот продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Этот продукт должен быть утилизирован в месте, разрешенном для утилизации электрических и электронных приборов. Собирая и перерабатывая отходы, вы помогаете экономить природные ресурсы и можете быть уверены в том, что продукт утилизируется экологически чистым и здоровым способом.

ГАРАНТИЯ

- Если требуется техническое обслуживание, вы должны вернуть прибор местному дистрибьютору.
- Гарантийный срок со дня покупки составляет 12 месяцев при правильном использовании. Все резиновые детали, подшипники, лезвия и кувшины являются расходными деталями и гарантия на них не распространяется.
- Послепродажное обслуживание не будет предоставлено, если использовались не оригинальные детали.
- В течение гарантийного периода за ремонт взимается плата в следующих ситуациях:
 - 1) Любые повреждения или проблемы из -за неправильной эксплуатации или использования не в соответствии с руководством пользователя.
 - 2) Любые повреждения или проблемы, связанные с разборкой и ремонтом сторонними организациями.
 - 3) Любые повреждения или проблемы из -за стихийных бедствий.
 - 4) Повреждение жидкостью внутренних компонентов блока.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Благодарим Вас за покупку и использование в соответствии с условиями гарантии нашего профессионального блендера. В случае возникновения дефекта или проблемы из-за неисправного компонента или производственного процесса в течение гарантийного срока, пожалуйста, верните блендер местному дистрибьютору для ремонта. Транспортные расходы (сбор и возврат) не покрываются гарантией.

Название товара (модель)	
Дата покупки	
Место покупки	
Информация для покупателей:	

Организация, выполняющая гарантийное обслуживание

ООО «НВ-Лаб».

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «НВ-Лаб».

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.

Электронный адрес: service@nv-lab.ru